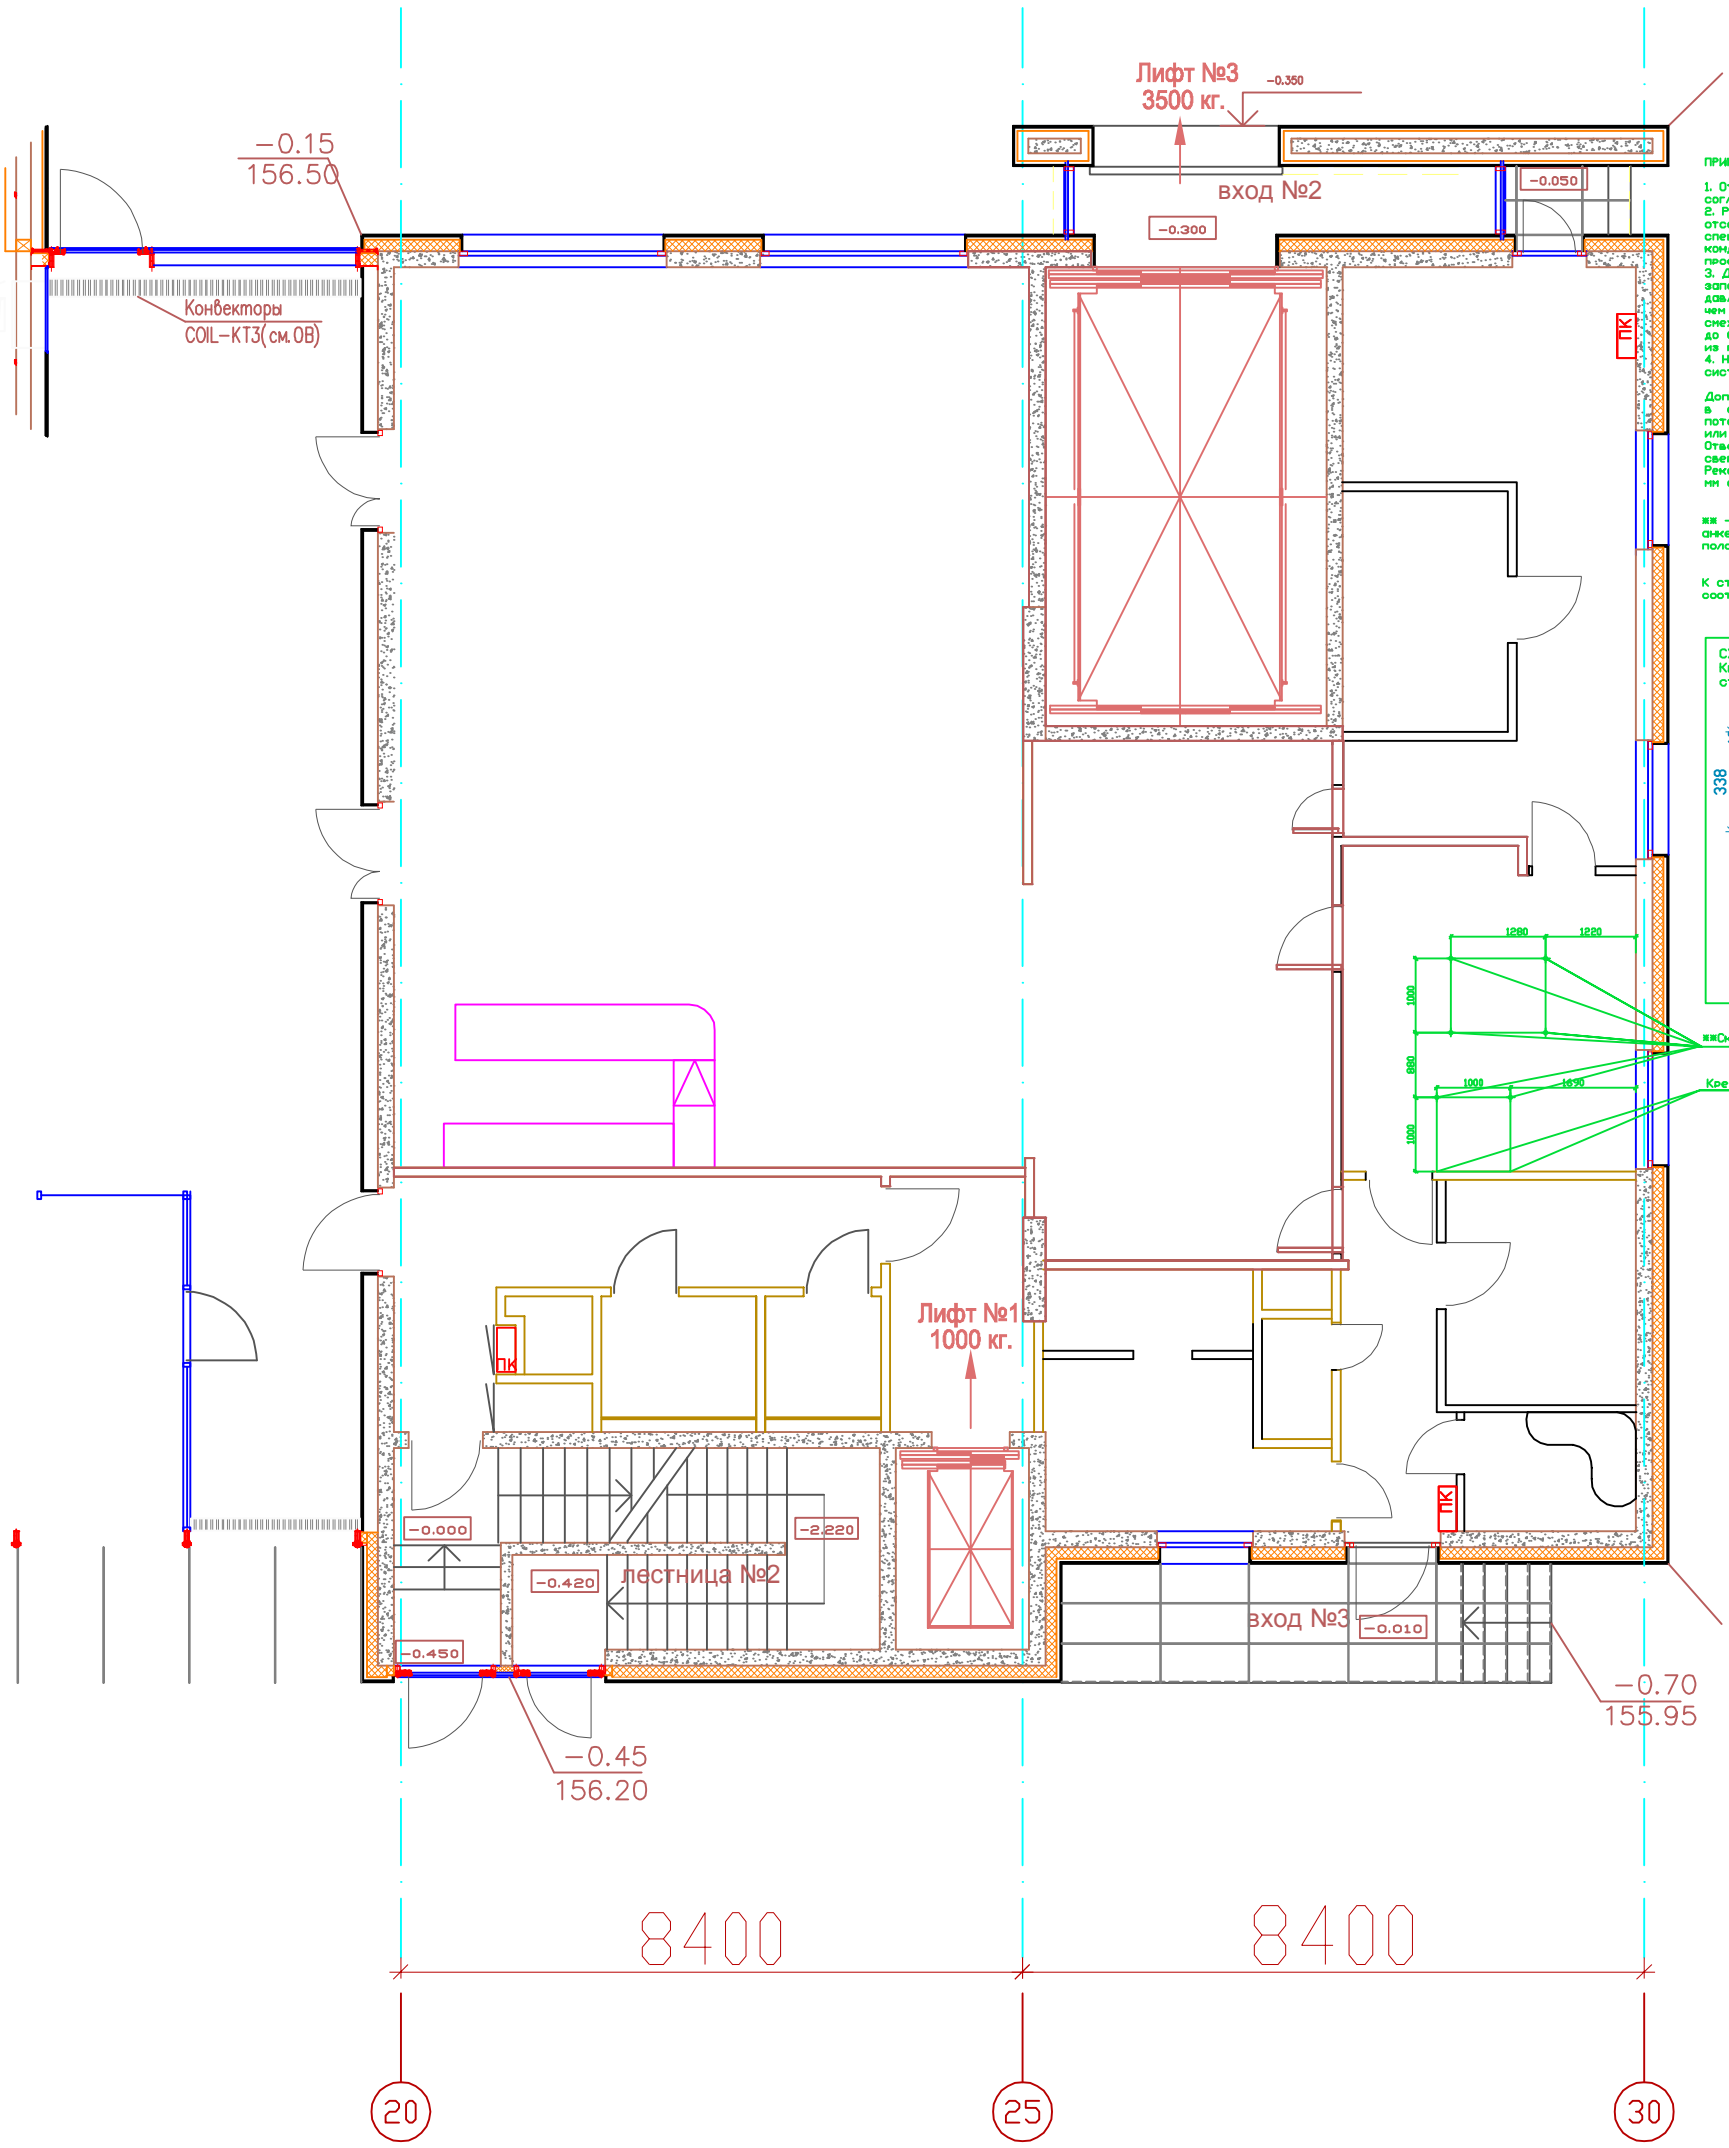

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Отверстия в зонтах вырезаются по месту согласно сечению воздуховода.
2. Расчет расхода воздуха, удаляемого местными отсосами производит соответствующий специалист в разделе "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" проектной документации.
3. Для предотвращения распространения запахов, связанных с приготовлением пищи, давление в горячем цеху поддерживается ниже, чем в смежных помещениях. Переток воздуха из смежных помещений должен составлять от 10 %, до 60 % от общего расхода воздуха, удаляемого из горячего цеха.
4. Над линией раздачи обустраиваетсявытяжная система вентиляции.

Допускается соединять зонты между собой в единый пакет, подвешивать пакет к потолку (на перфорированной ленте, цепях или крепить зонты на островной ферме. Отверстия под крепежные элементы в зонтах сверлятся по месту.
Рекомендуемая высота установки зонтов – 1800 мм от уровня пола.

ж ж – Для крепления зонта в потолке необходимо заложить анкерные болты, опустить тяги на высоту 2250 мм от уровня пола.

К стене зонт крепится на монтажные отверстия, в соответствии со Схемой 1.

СХЕМА 1
Крепление пристенного зонта к стене.

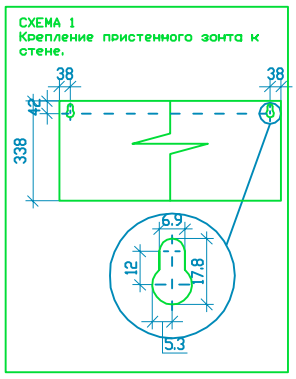

						Столовая на 48 посадочных мест с линией раздачи и баром
Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок	Подпись	Дата	
Разработал		Осипов				г.Москва

Стадия	Лист	Листов
П	4	6

Привязка оборудования к системам вентиляции и кондиционирования

НОВОСУХАРЕВКА
новые решения для предприятий питания